



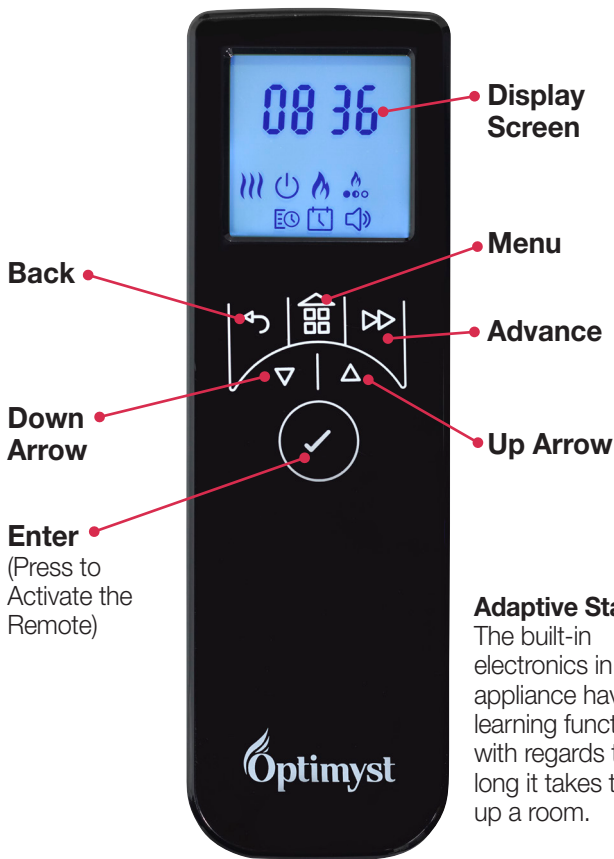

**FOR MORE DETAILED REMOTE FEATURES
SEE INSTALLATION AND USERS GUIDE.**

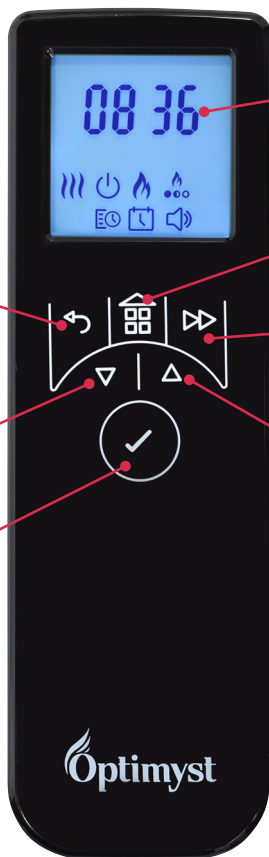

Affichage

Menu

Retour

Avancer

Flèche vers le bas

Flèche vers le haut

Entrée
(Appuyez pour activer la télécommande)

Démarrage adaptatif

Cet appareil a une fonction d'apprentissage en ce qui concerne le temps nécessaire pour chauffer une pièce.

**POUR PLUS DE DÉTAILS SUR LES FONCTIONS DE LA TÉLÉCOMMANDE
VOIR LE GUIDE D'INSTALLATION ET D'UTILISATION.**